

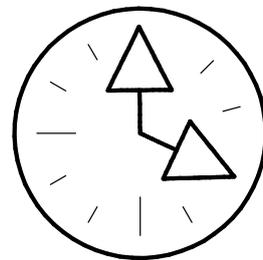
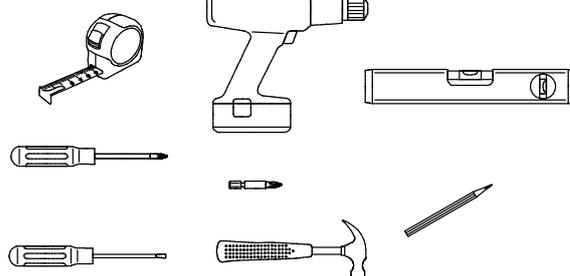


# Гостиная Монтана Стол письменный


1399x600x910

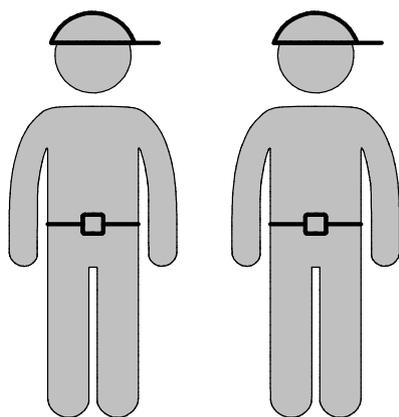


105 min

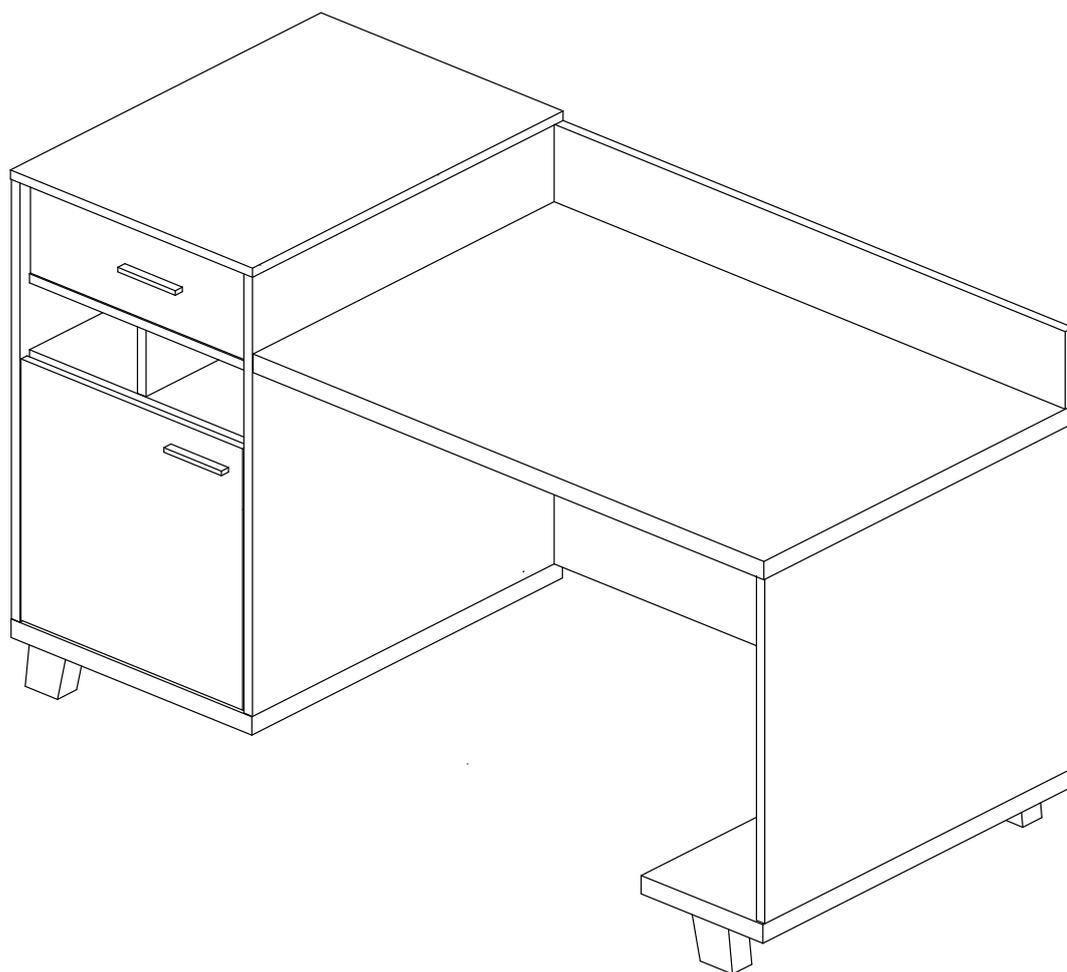


1


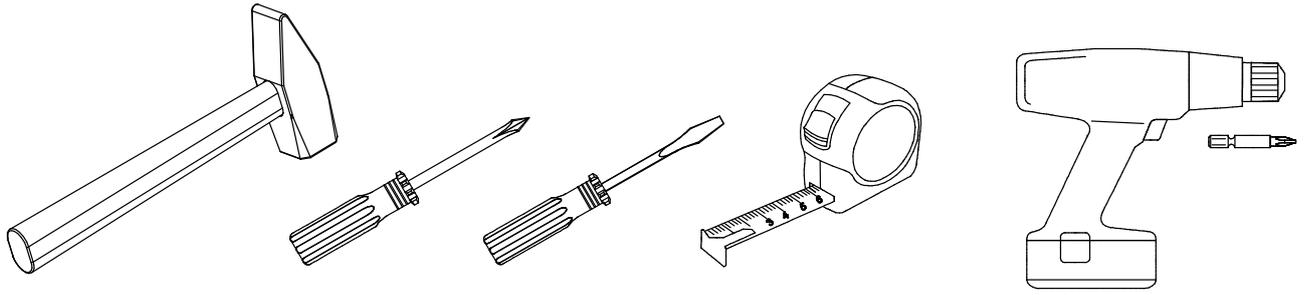


2






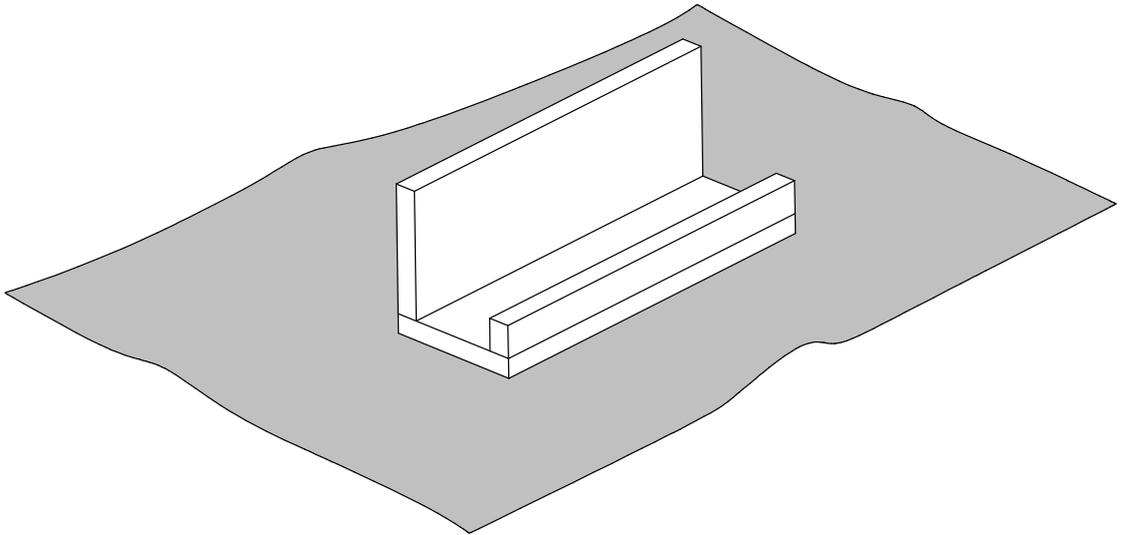












3

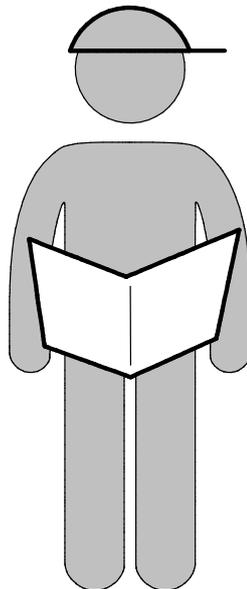

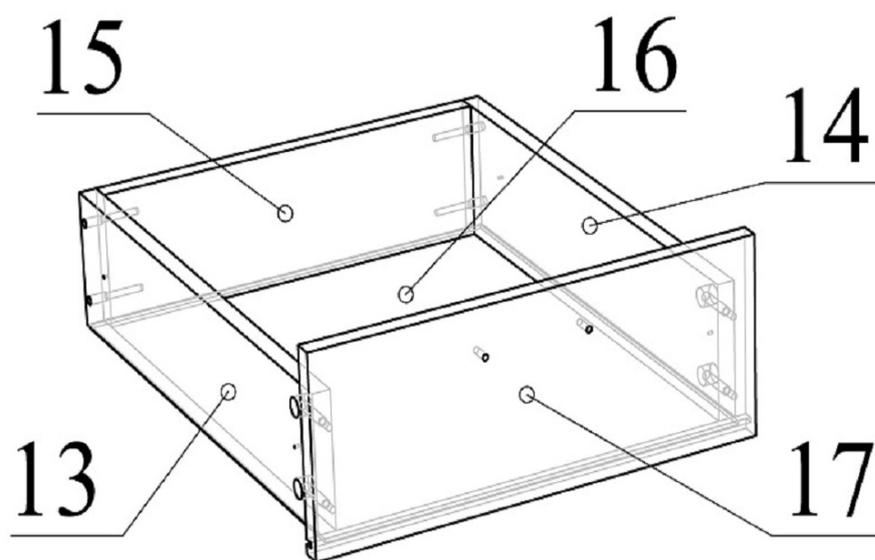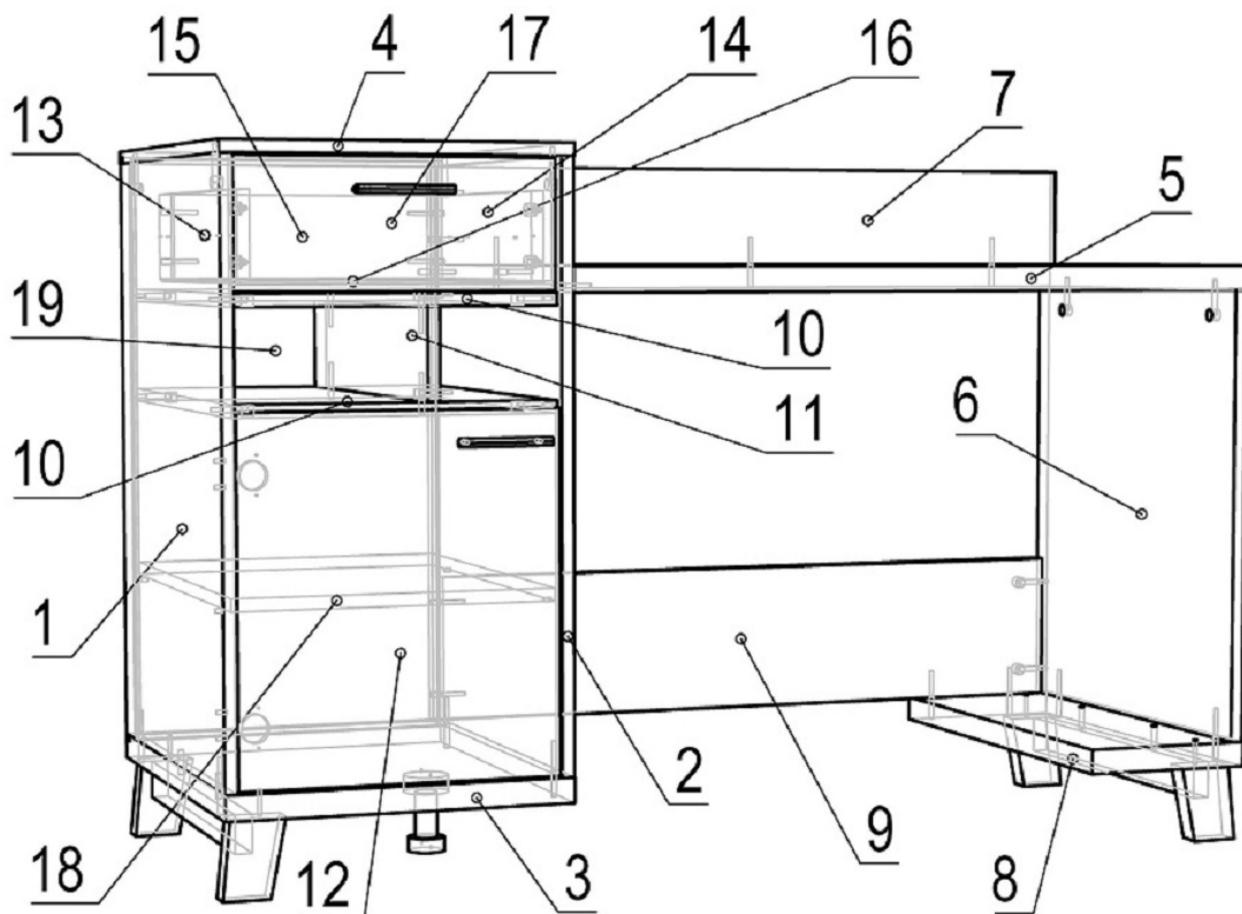


1	762x599	1
2	762x599	1
3	600x448	1
4	600x450	1
5	950x598	1
6	596x597	1
7	950x134	1
8	600x226	1
9	933x198	1
10	561x416	2
11	560x116	1
12	453x412	1
13	450x110	1
14	450x110	1
15	359x110	1
16	456x387	1
17	412x162	1
18	551x416	1
19	774x428	1

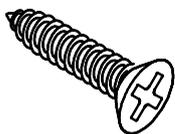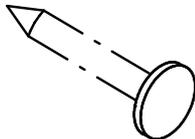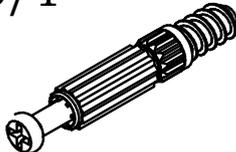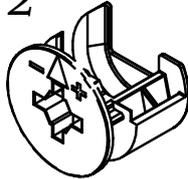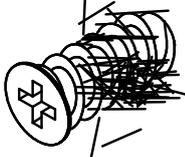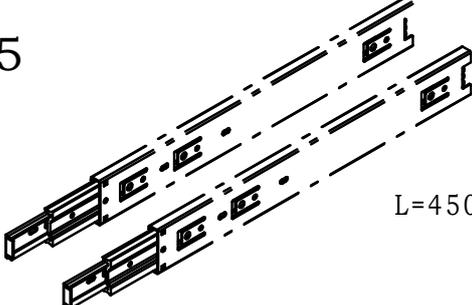
<p>1</p>  <p>4x16</p> <p>4x</p>	<p>4</p>  <p>35x</p>	<p>5/1</p>  <p>20x</p>	<p>5/2</p>  <p>20x</p>
<p>21</p>  <p>3,5x16</p> <p>12x</p>	<p>23</p>  <p>6,3x13</p> <p>4x</p>	<p>25</p>  <p>L=450mm</p> <p>1x</p>	
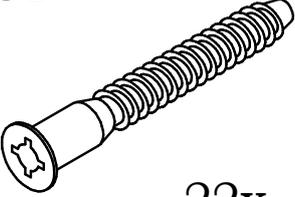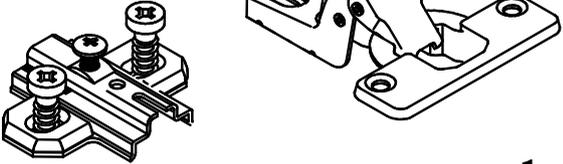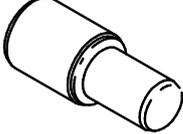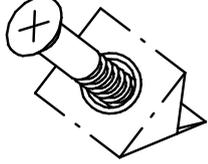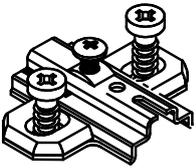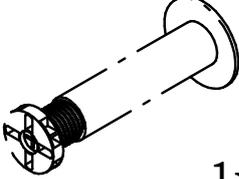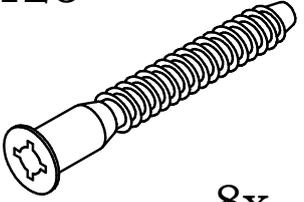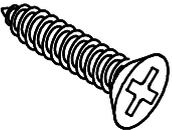
<p>31 6,3x50</p>  <p>22x</p>	<p>33</p>  <p>1x</p>	<p>41</p>  <p>4x</p>	<p>42</p>  <p>12x</p>
<p>57</p>  <p>1x</p>		<p>62</p>  <p>4x</p>	<p>114</p>  <p>10x</p>
<p>124</p> 	 <p>1x</p>	<p>125</p>  <p>1x</p>	<p>126 7,0x70</p>  <p>8x</p>
<p>127 5,0x60</p>  <p>4x</p>	<p>129 4x20</p>  <p>3x</p>	<p>130</p>  <p>2x</p>	<p>200</p>  <p>9x</p>
<p>201</p>  <p>2x</p>			


1

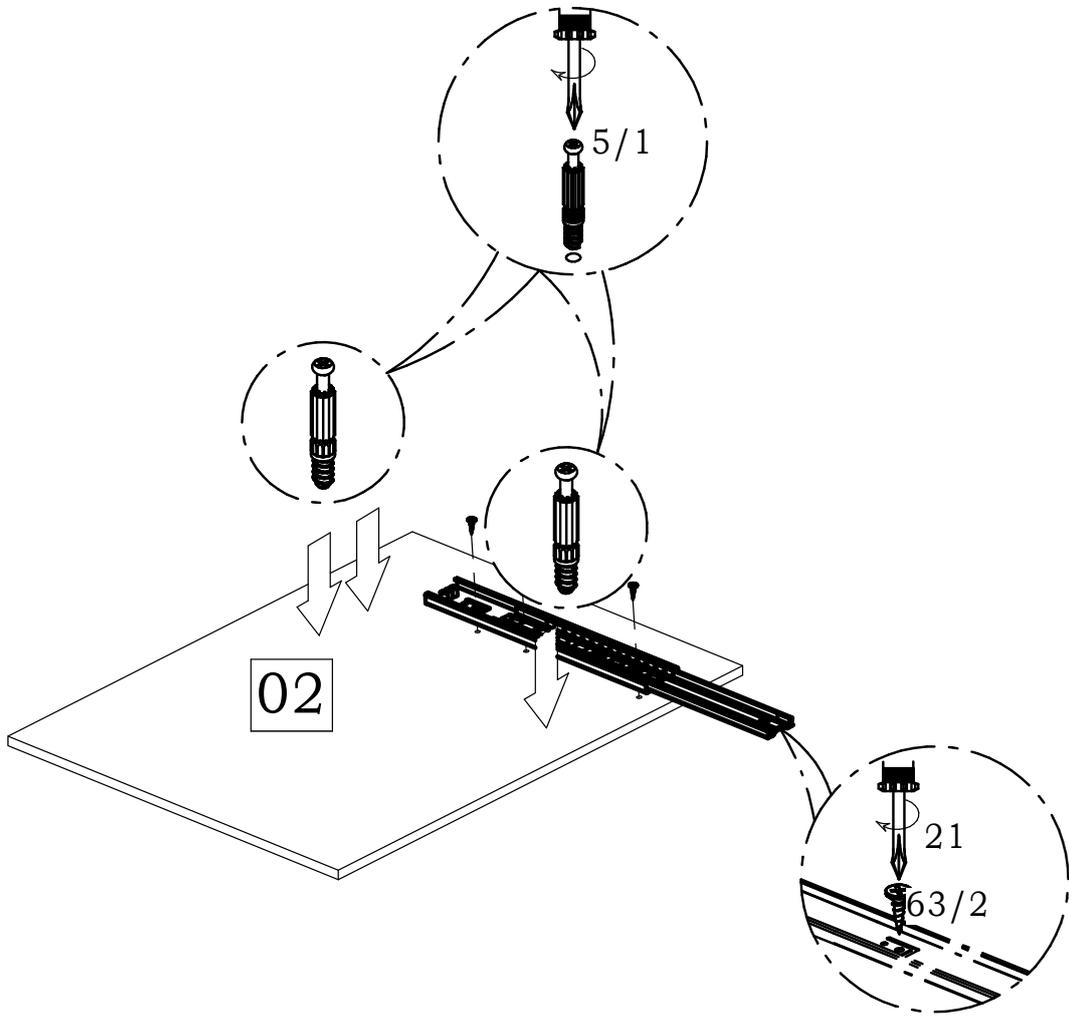


2

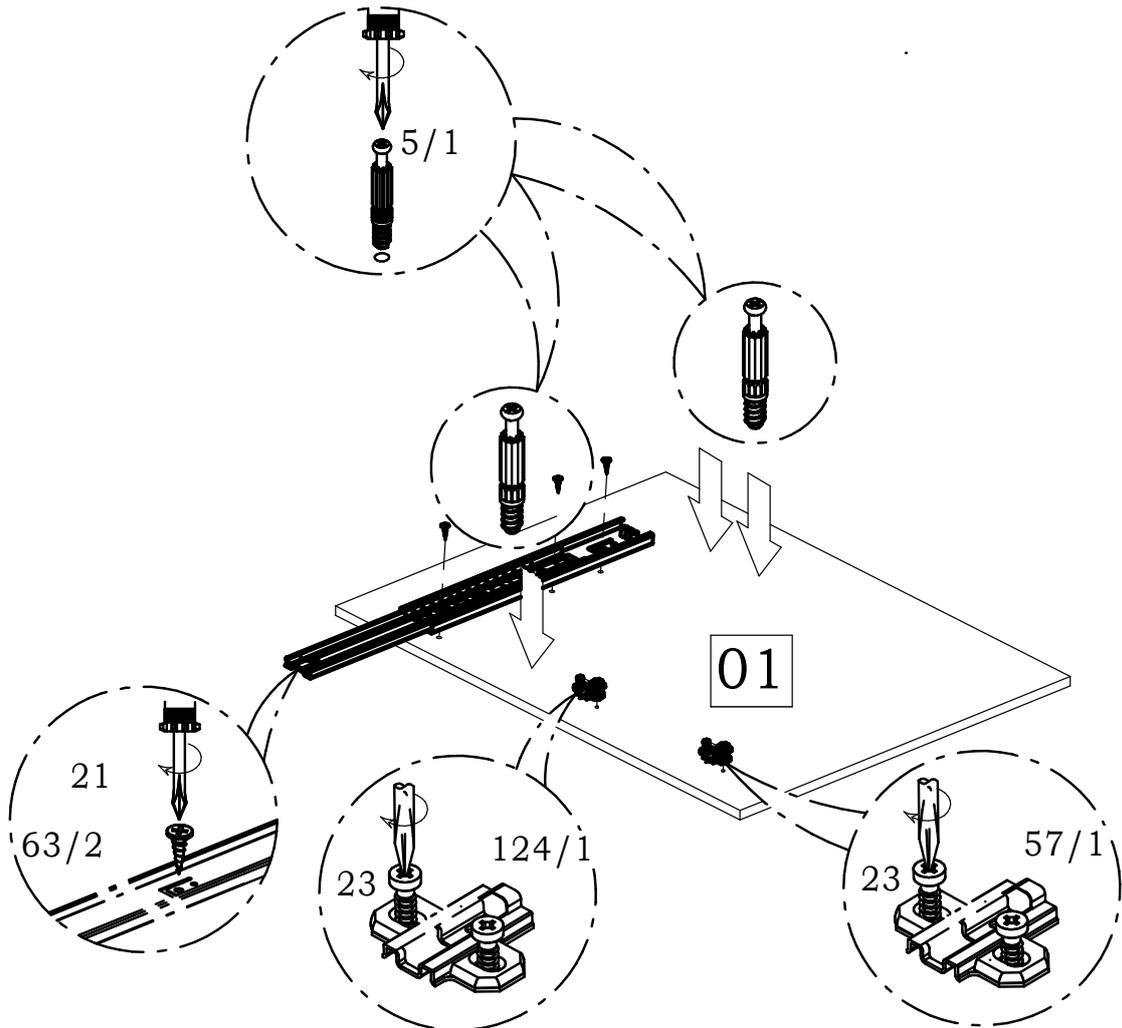


3

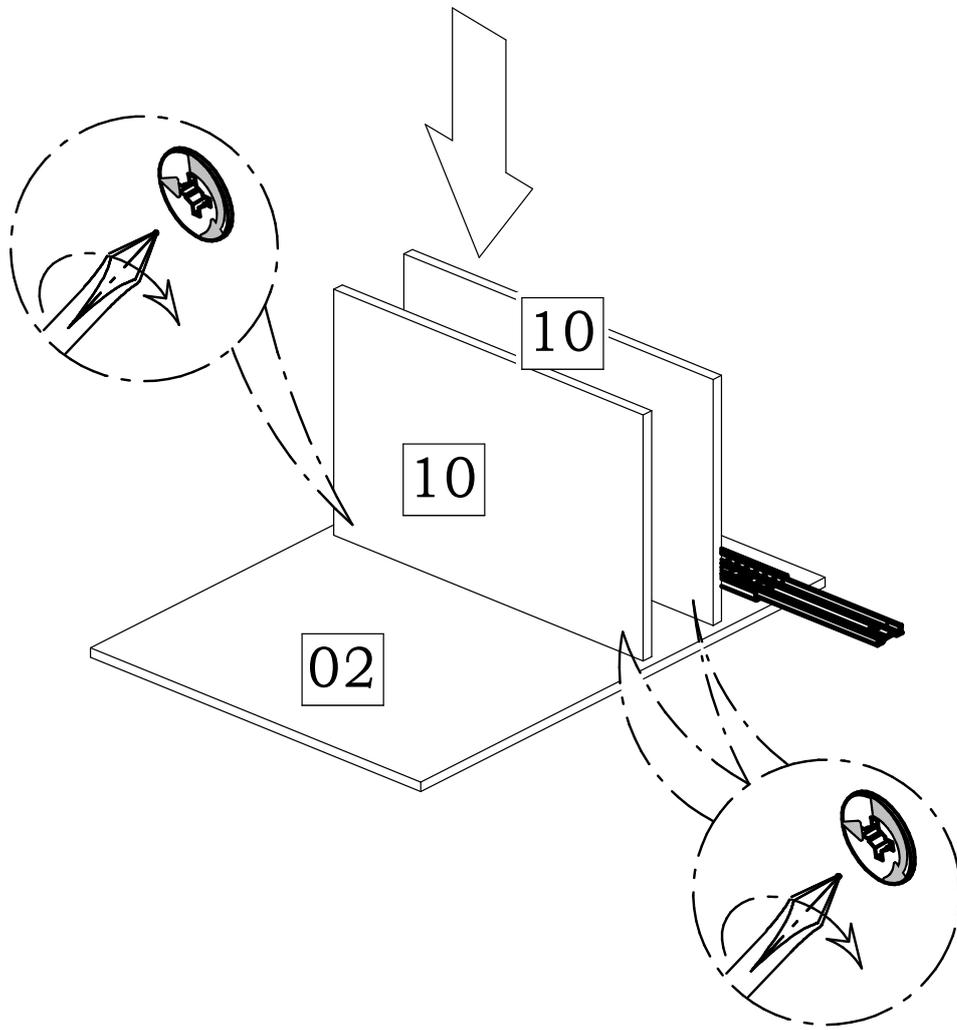


4

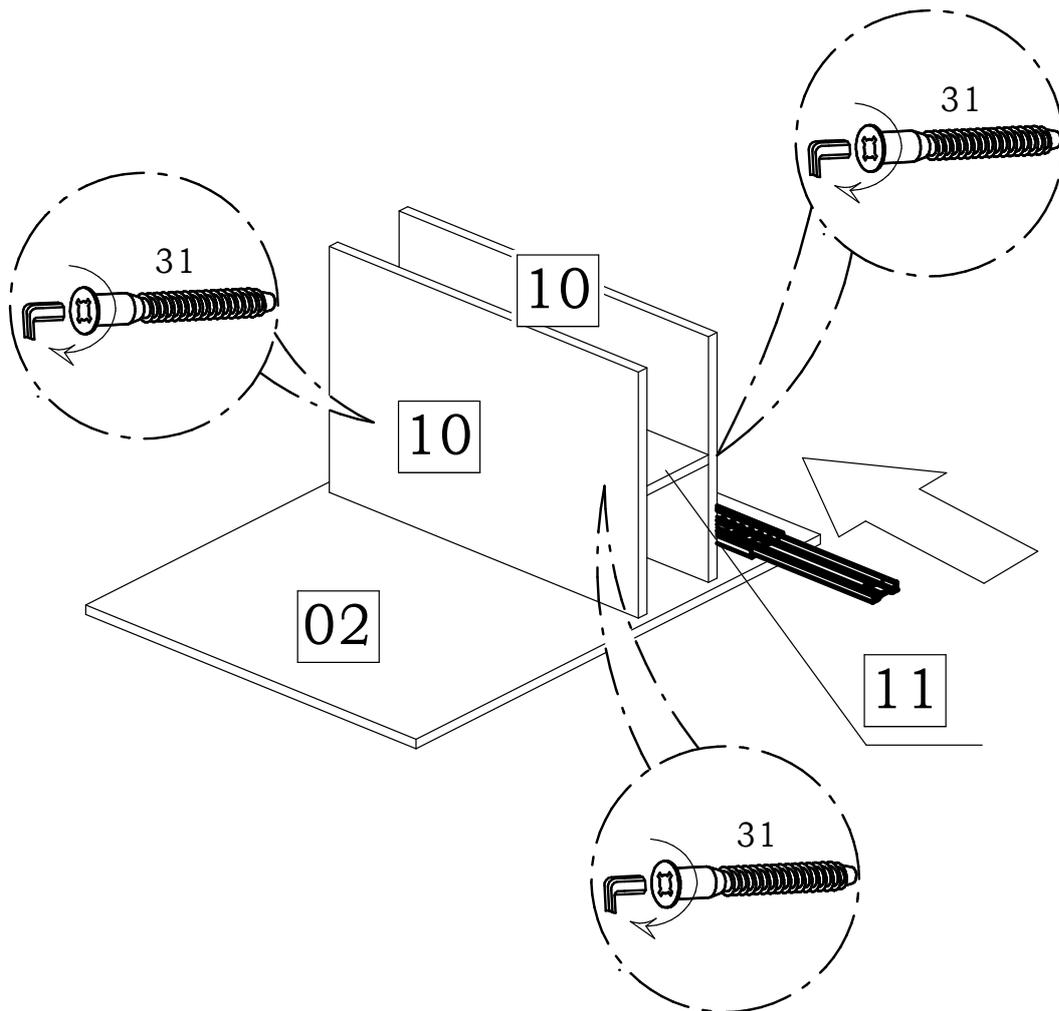


5

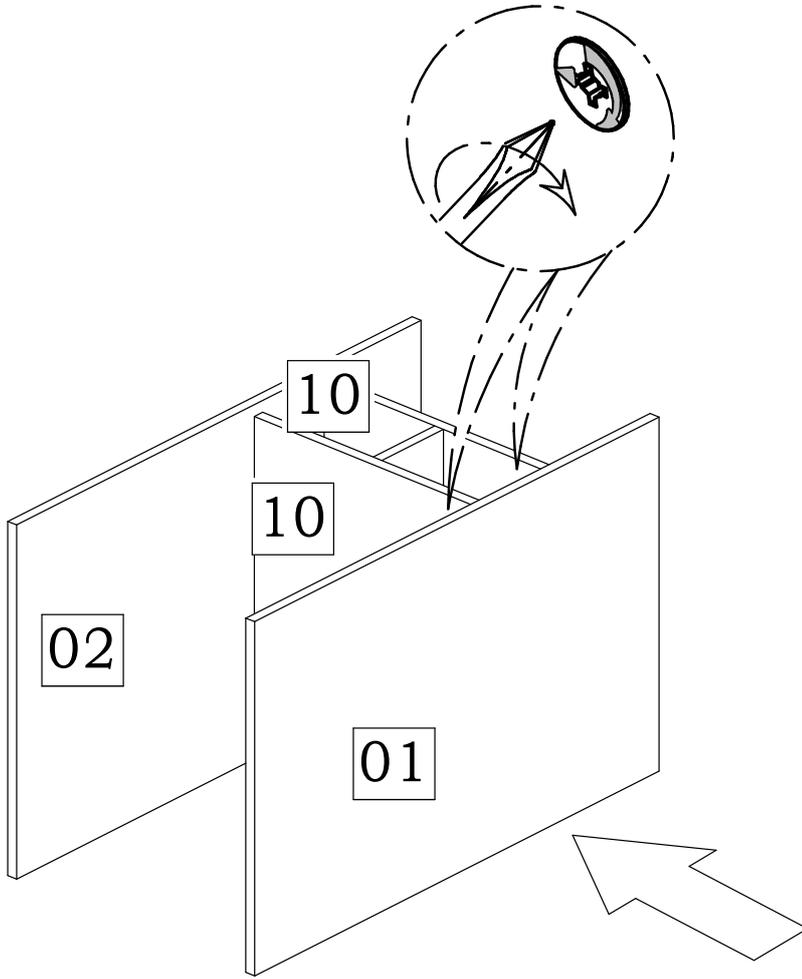


6

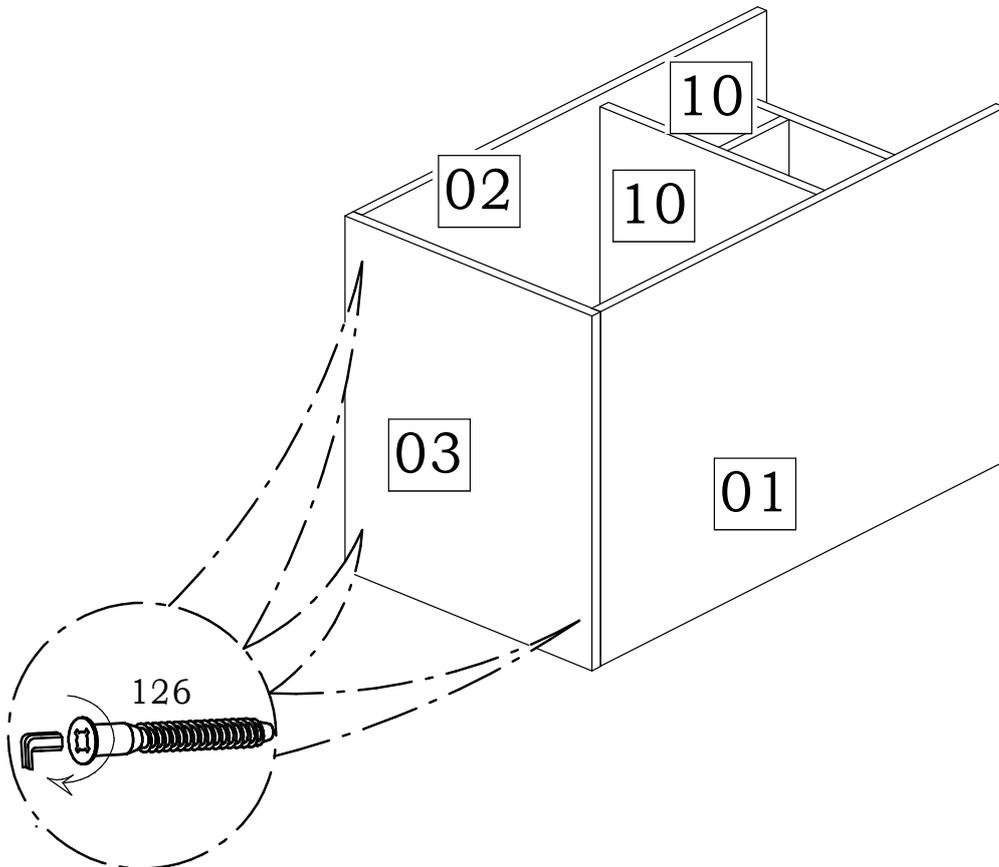


7

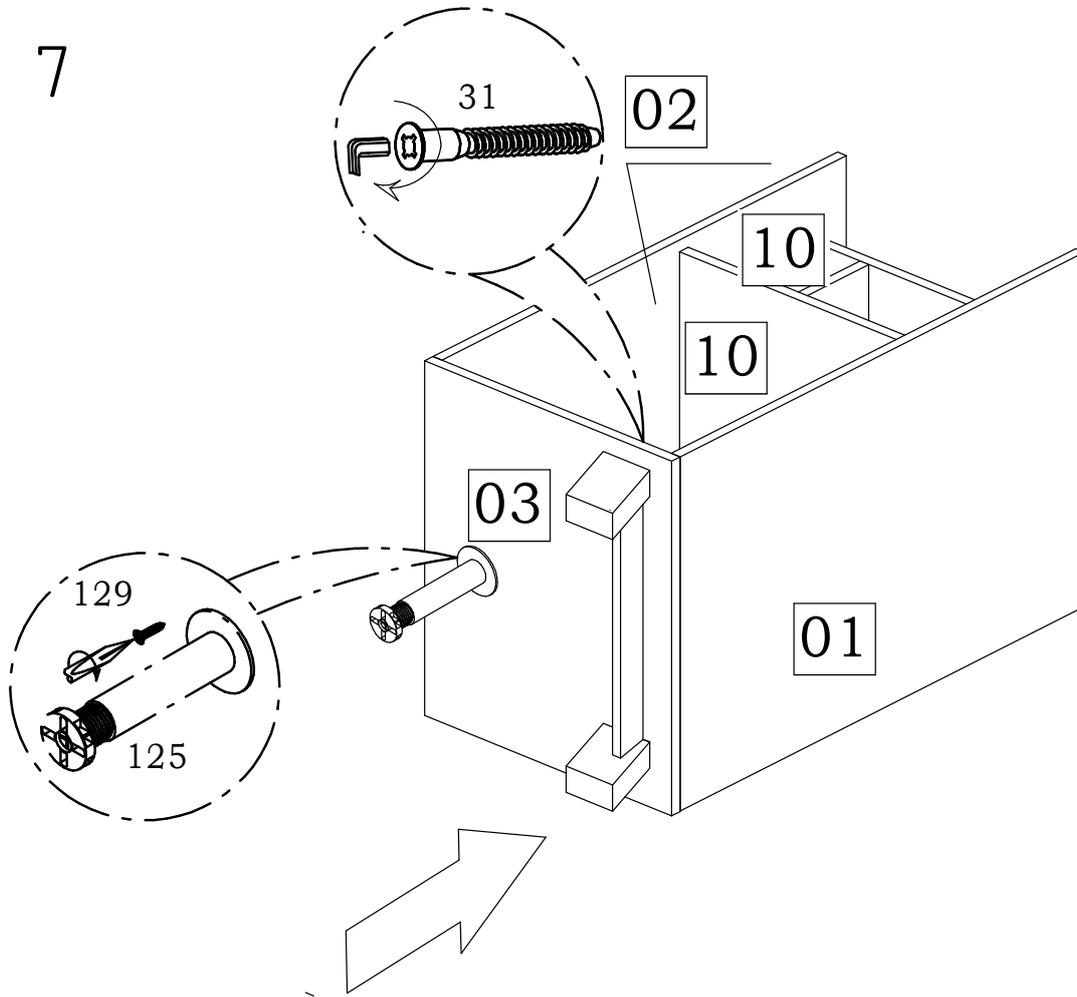


8

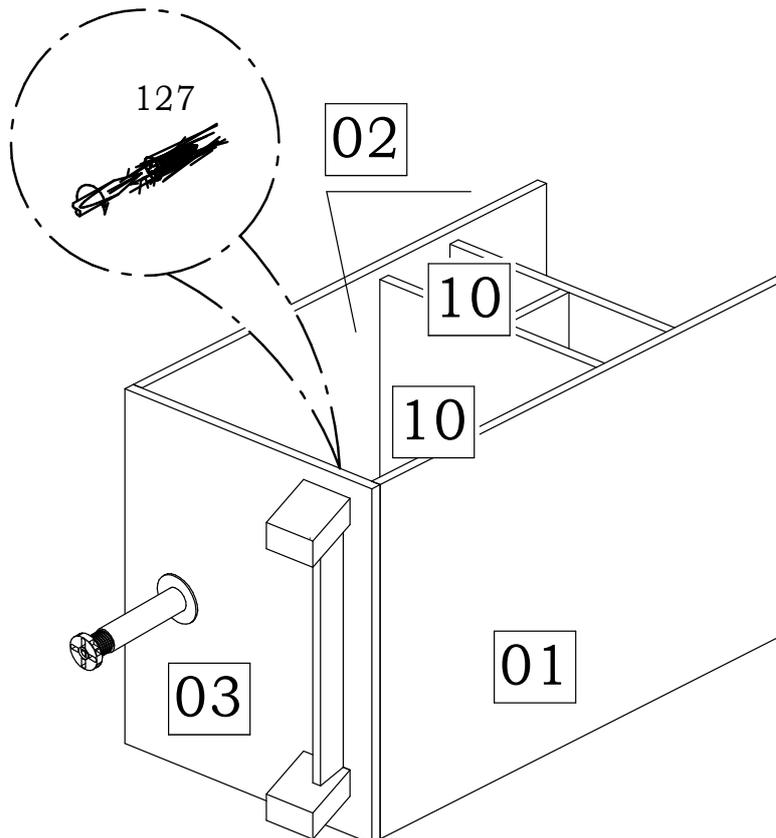

9

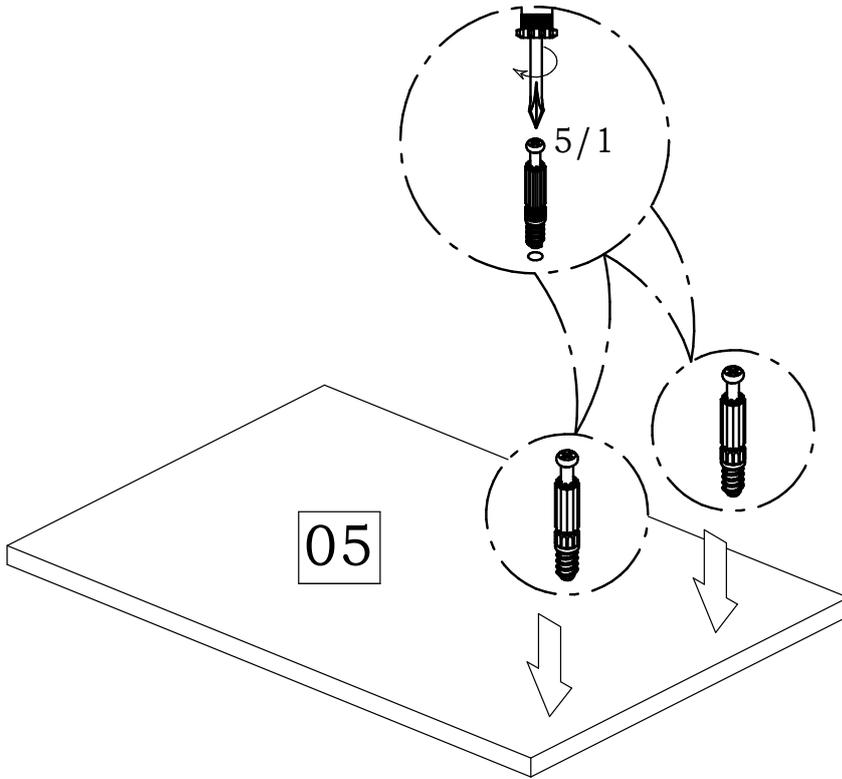


10

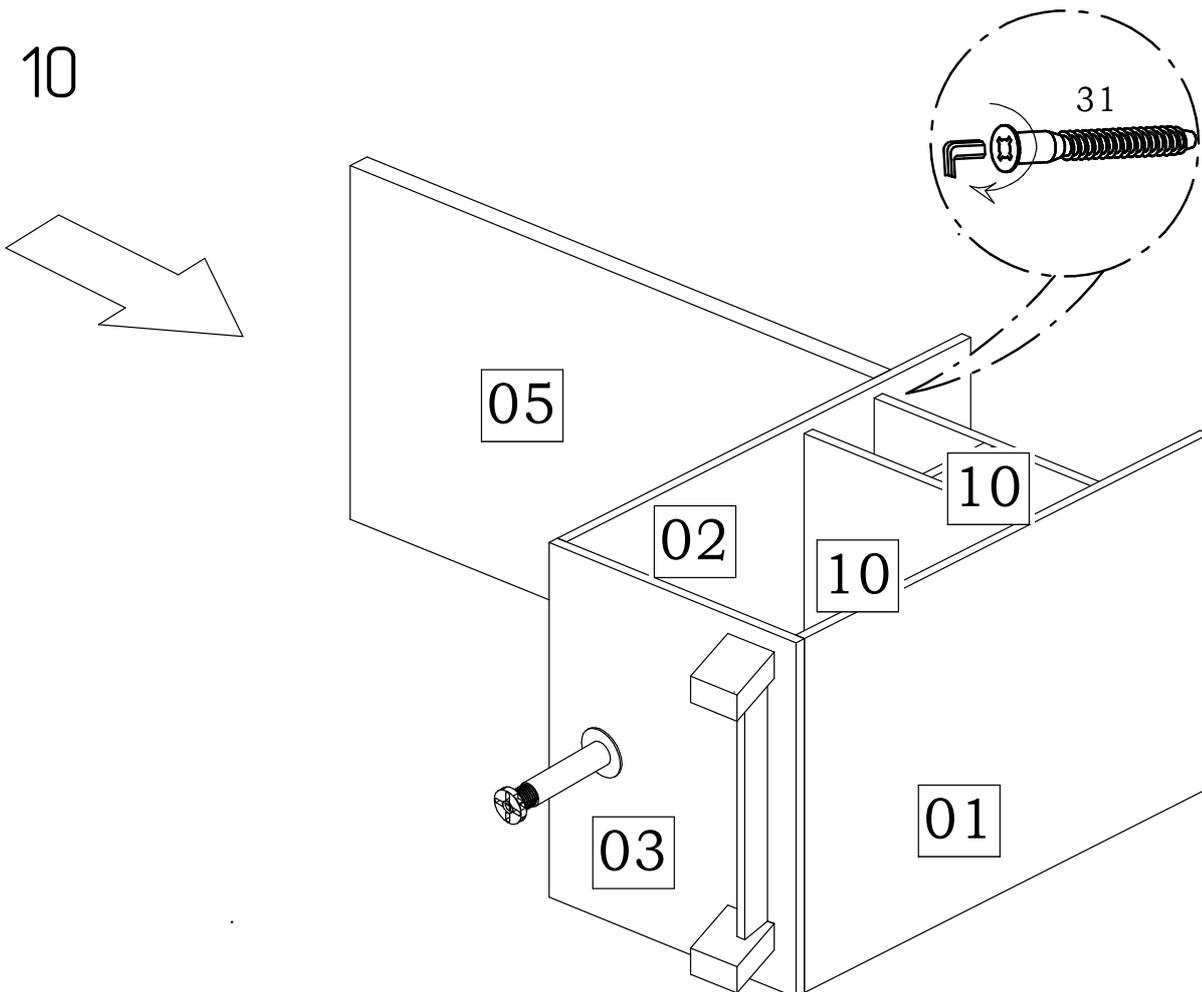


10

11

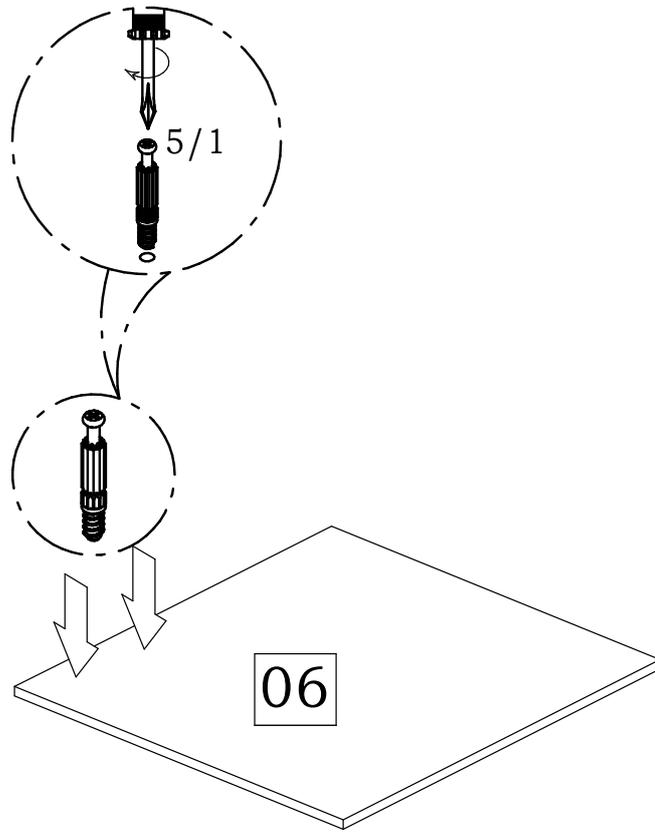


12

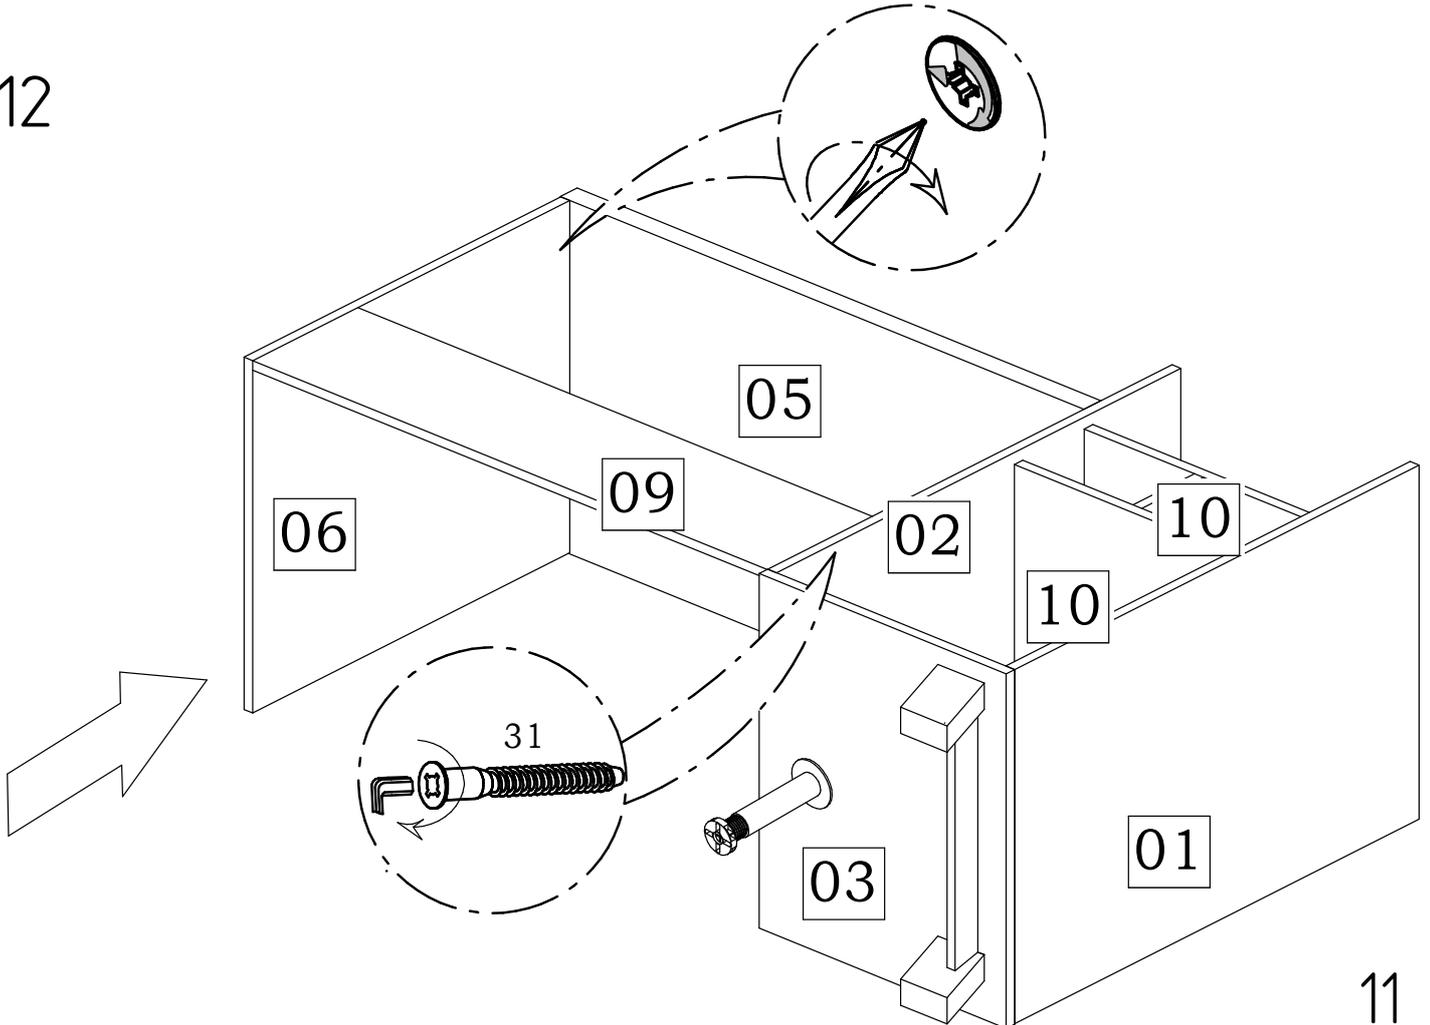


11



13

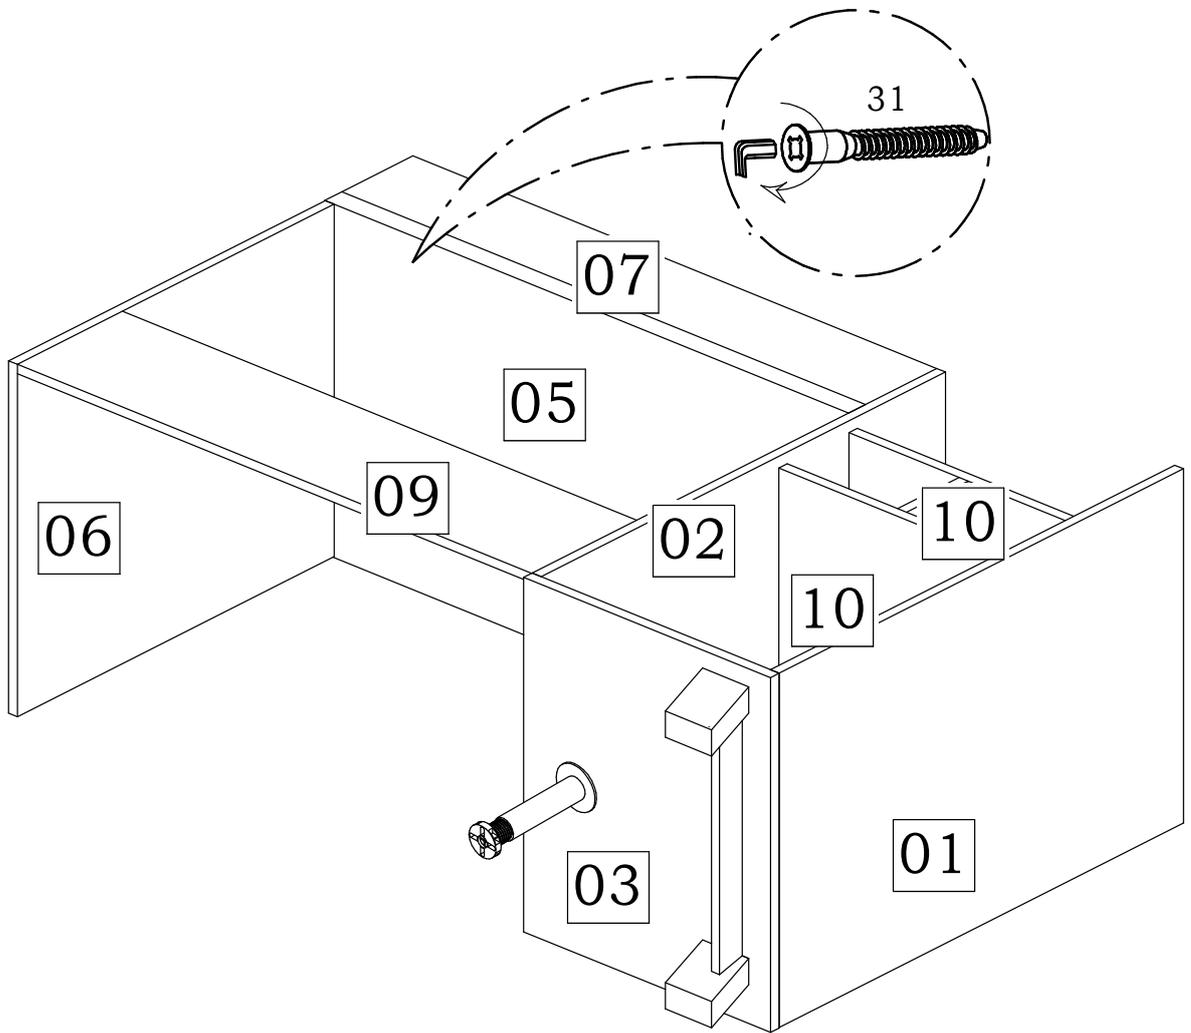


14

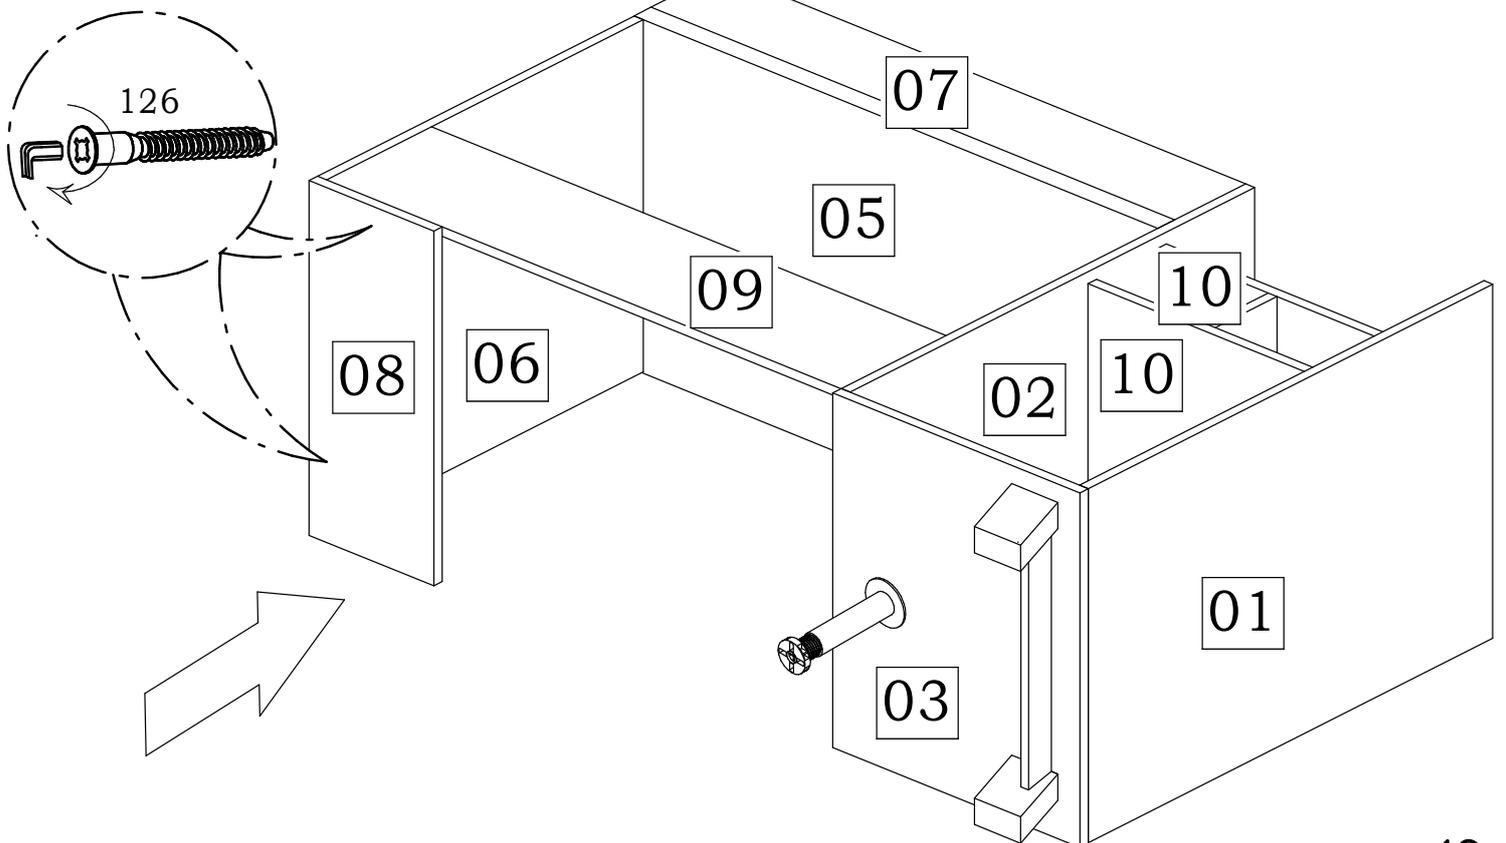


12

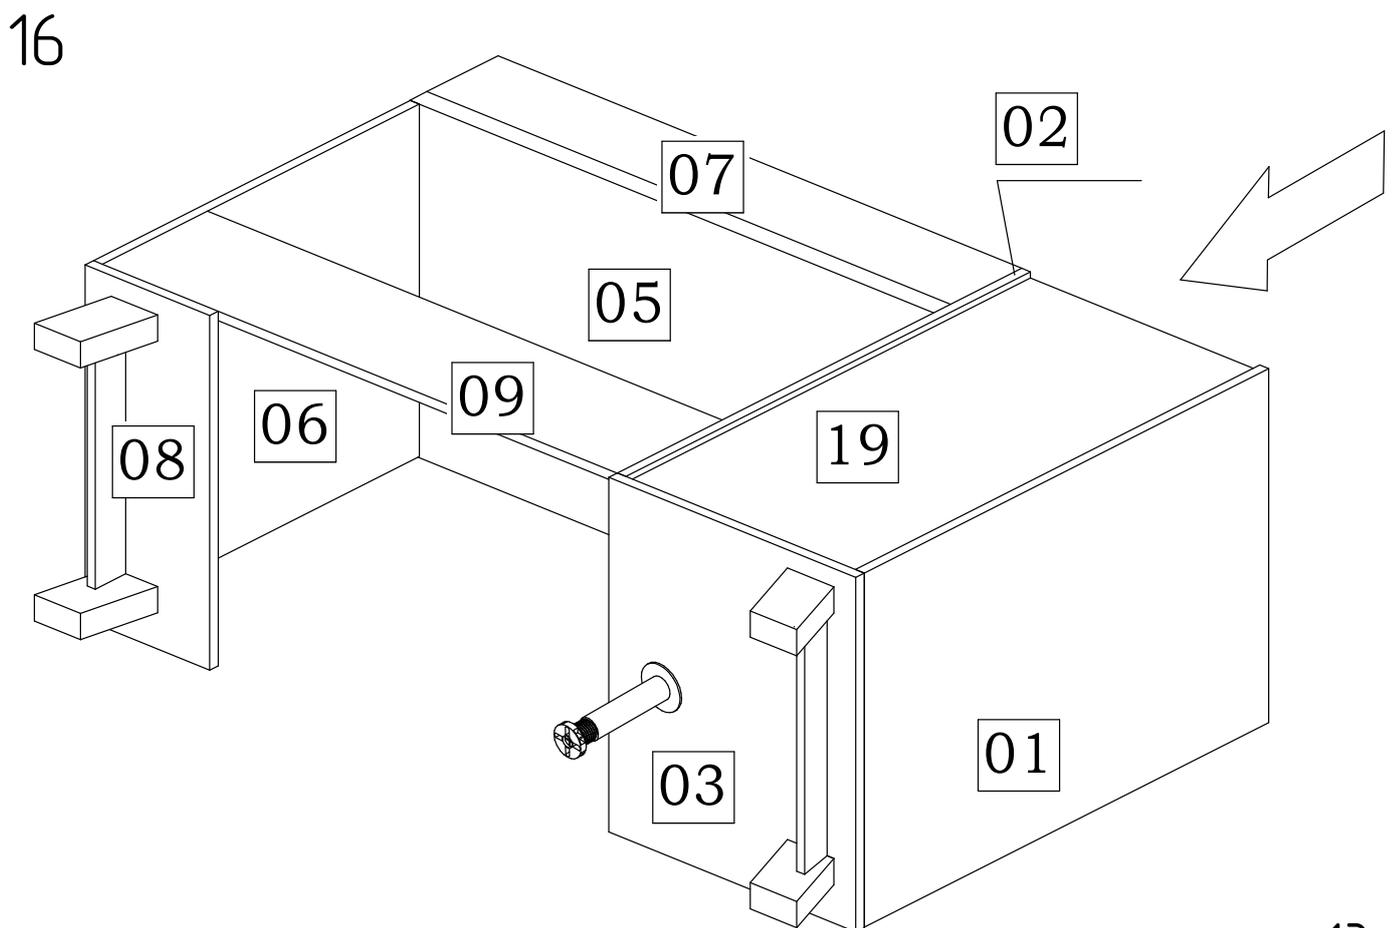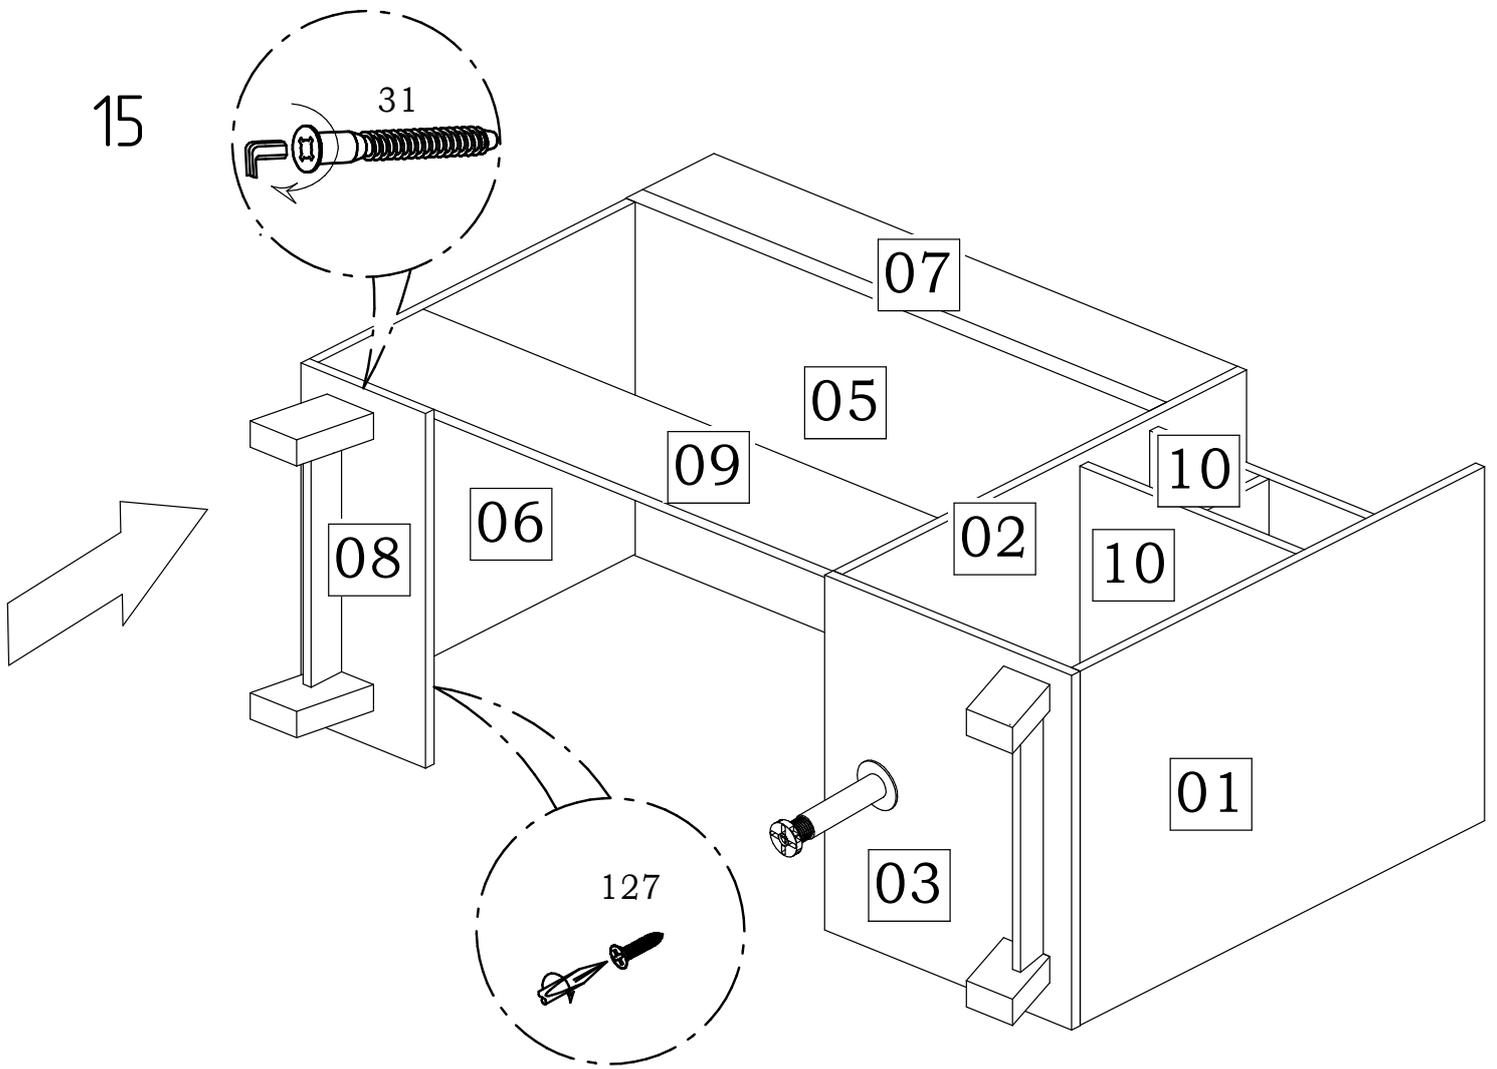

17

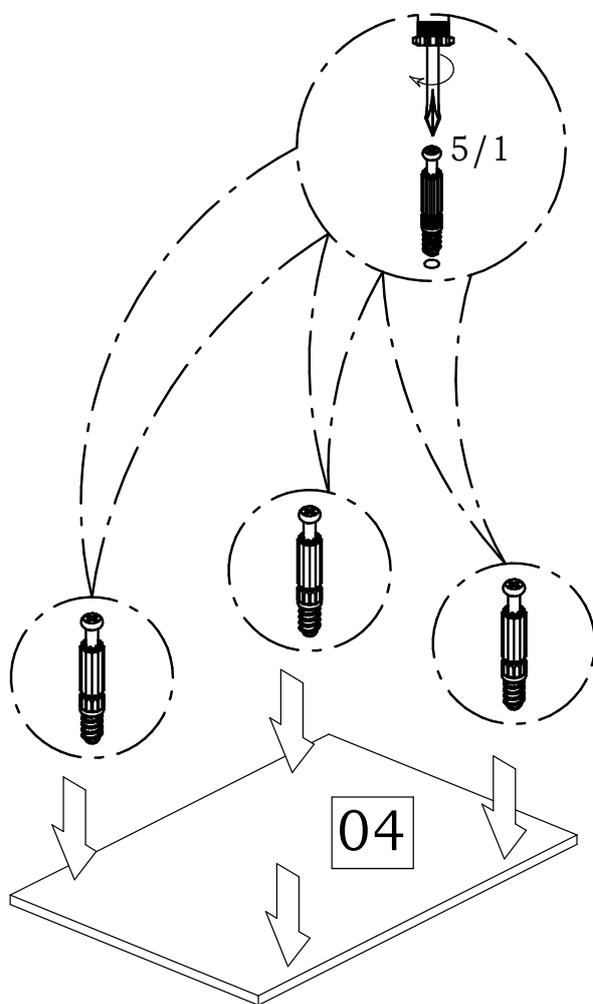


18

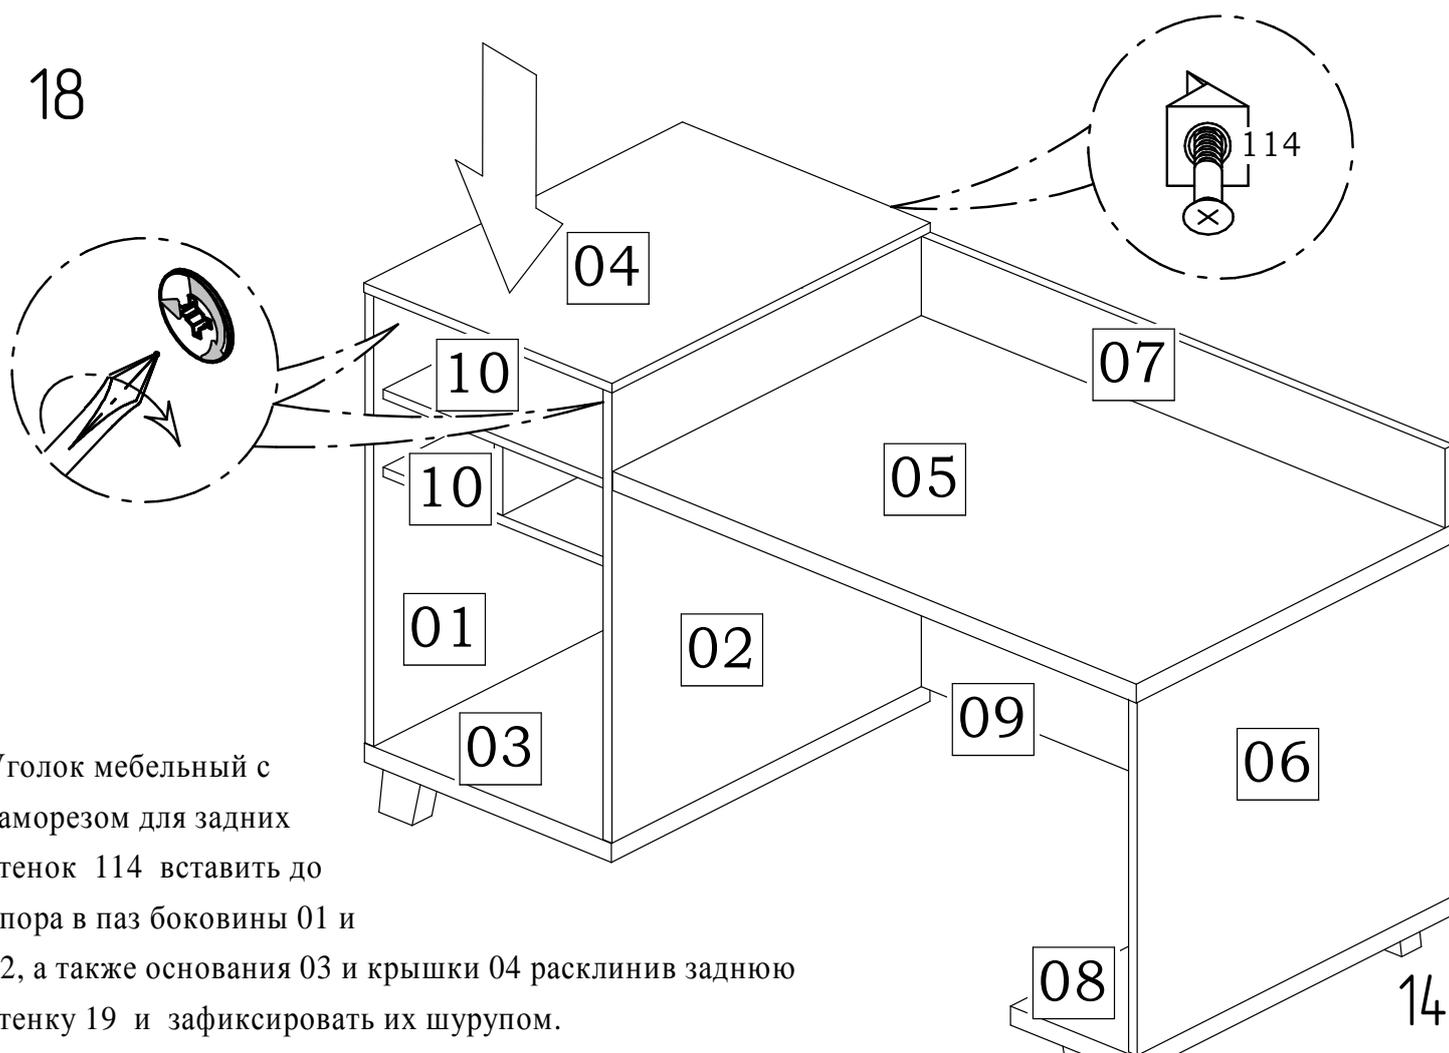


Уголок мебельный с саморезом для задних стенок 114 вставить до упора в паз боковины 01 и 02, а также основания 03 и крышки 04 расклинив заднюю стенку 19 и зафиксировать их шурупом.

# Порядок сборки ящика

19

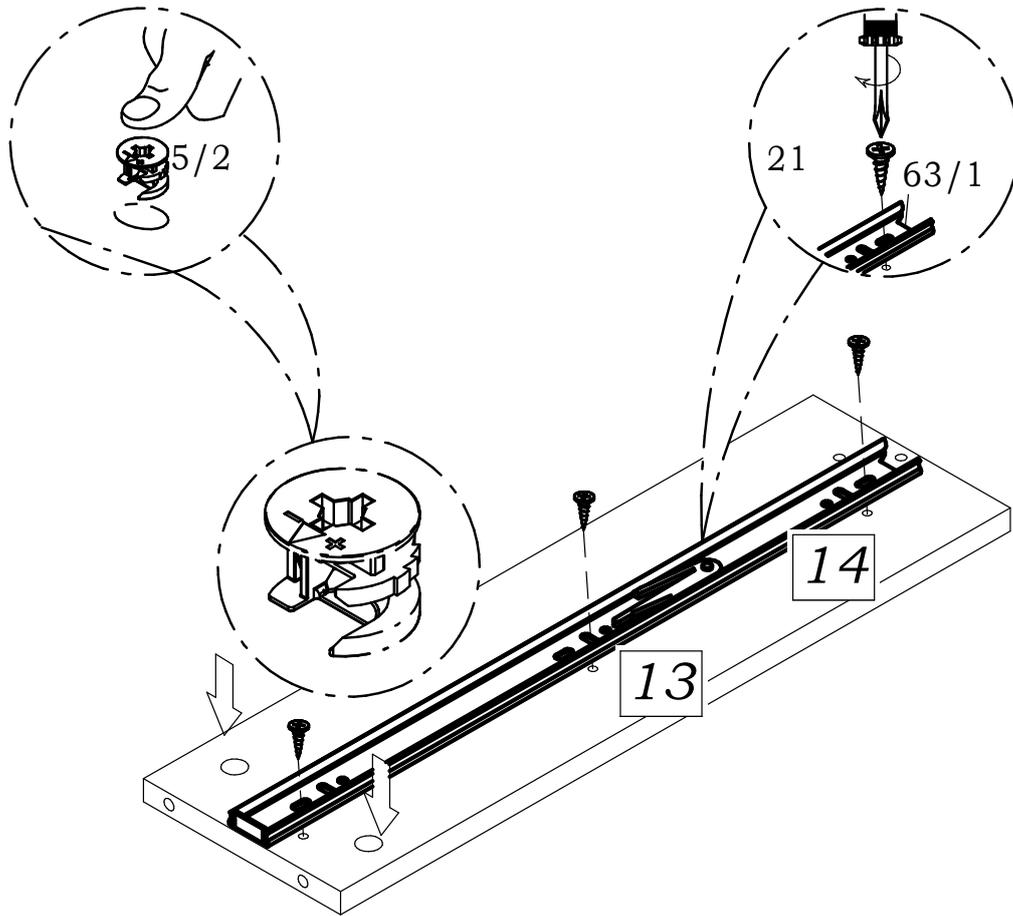


20

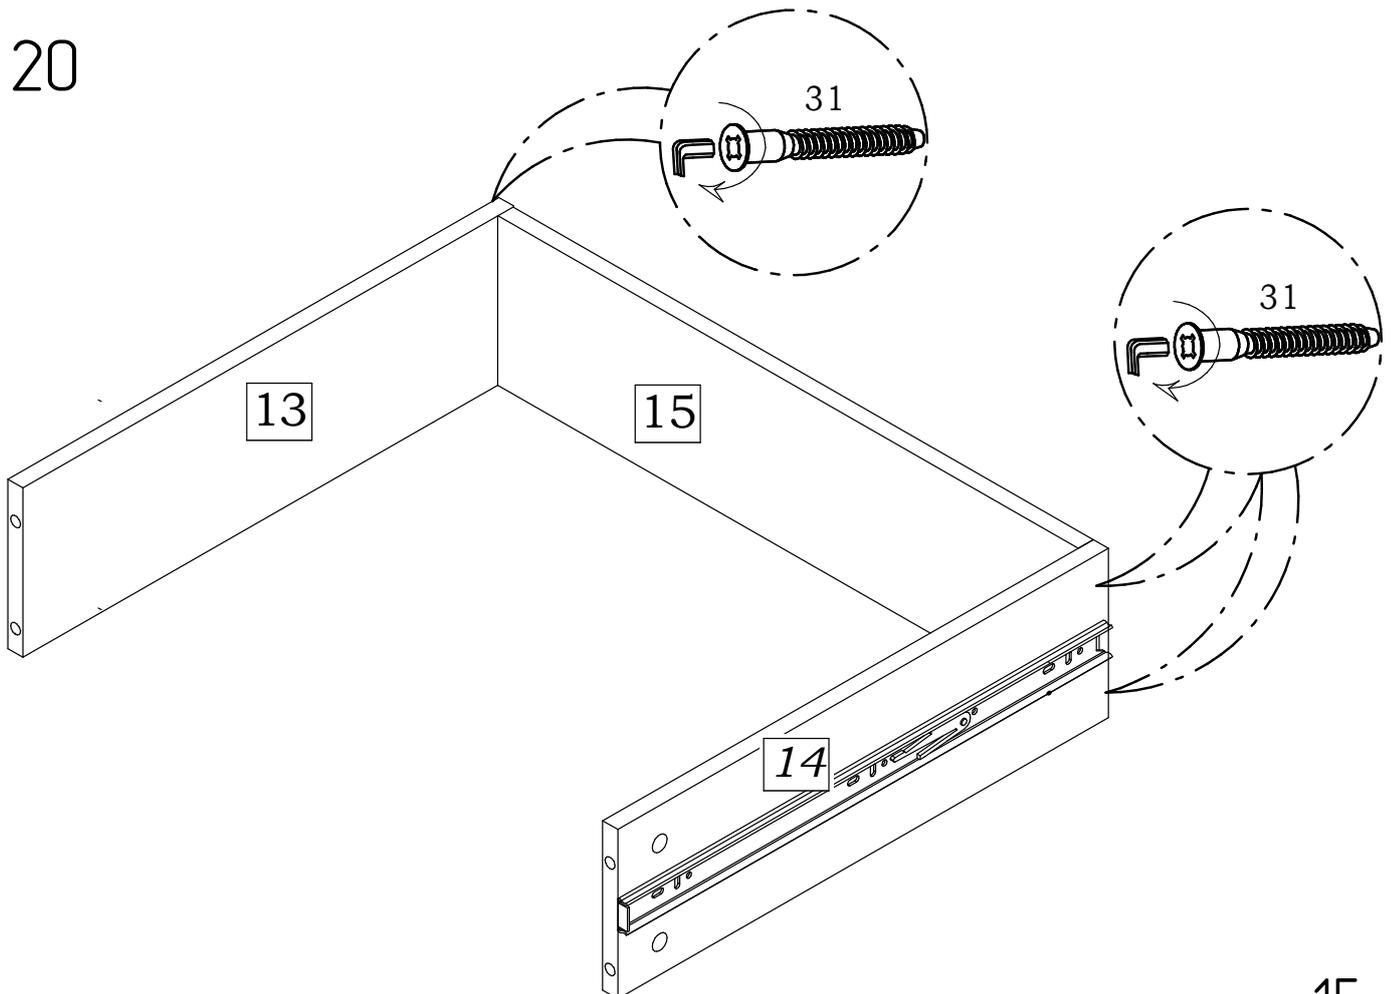


15

21

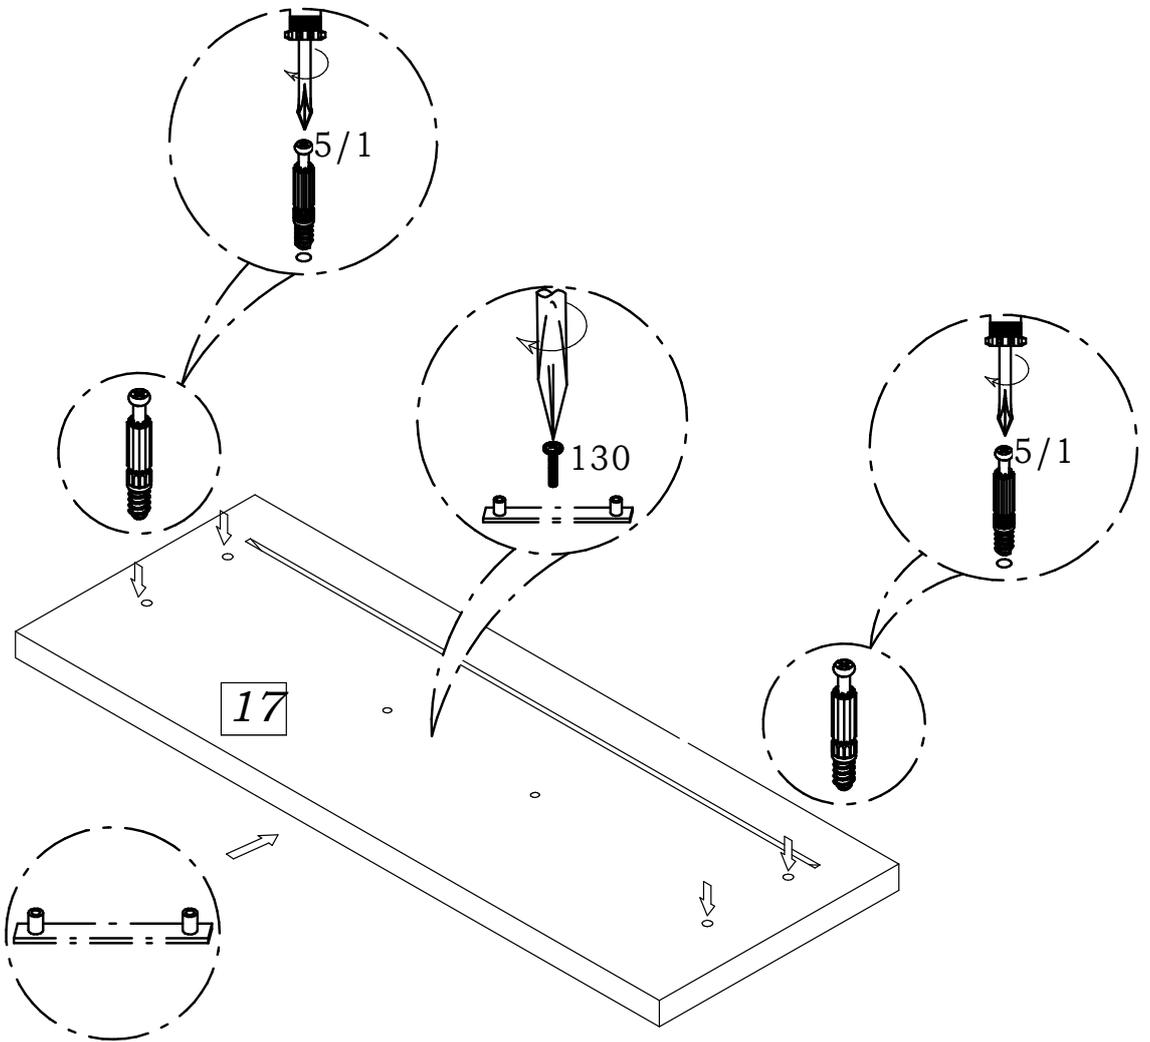


22

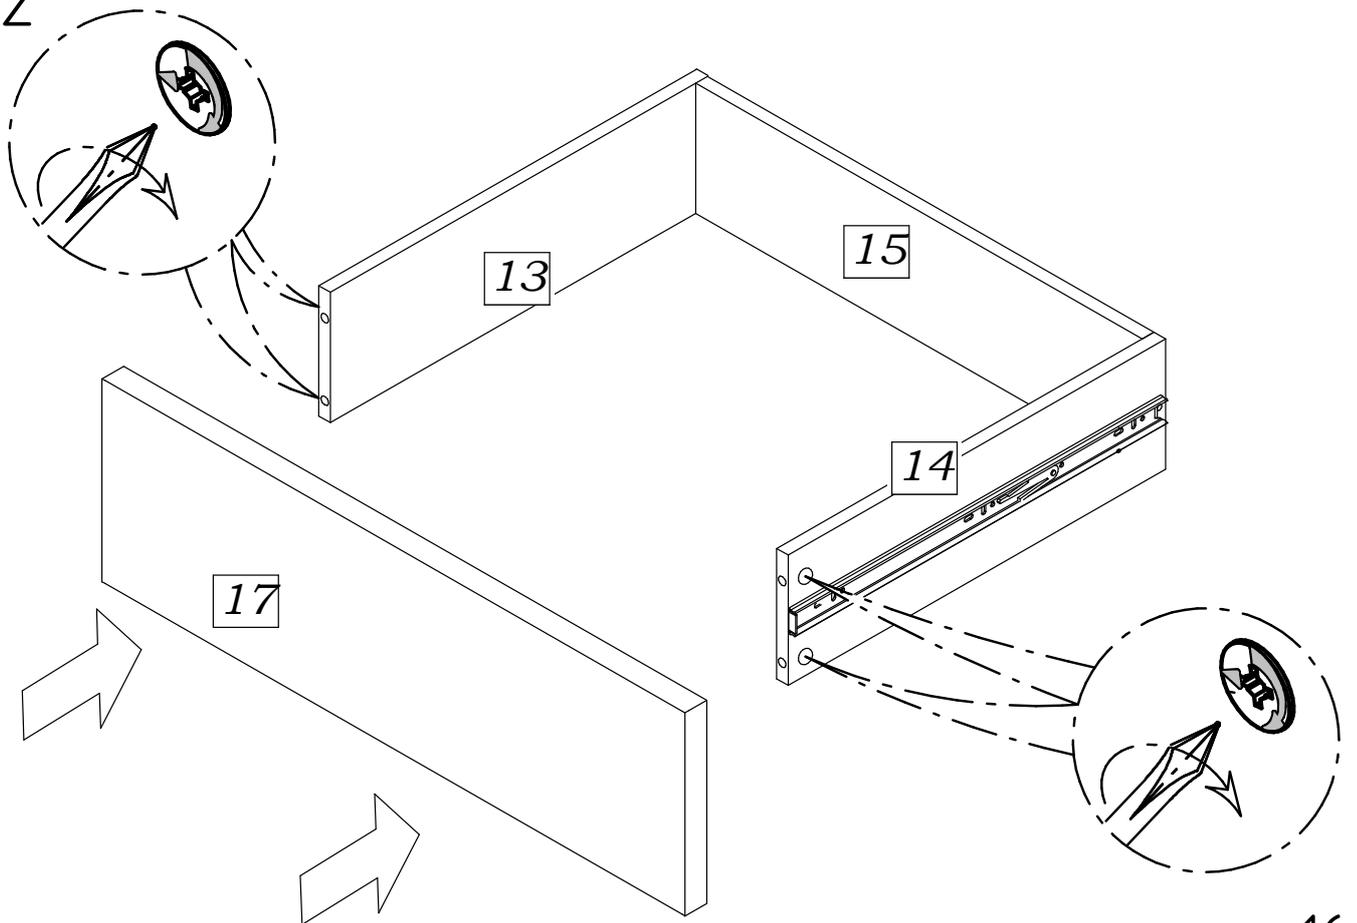


16


23

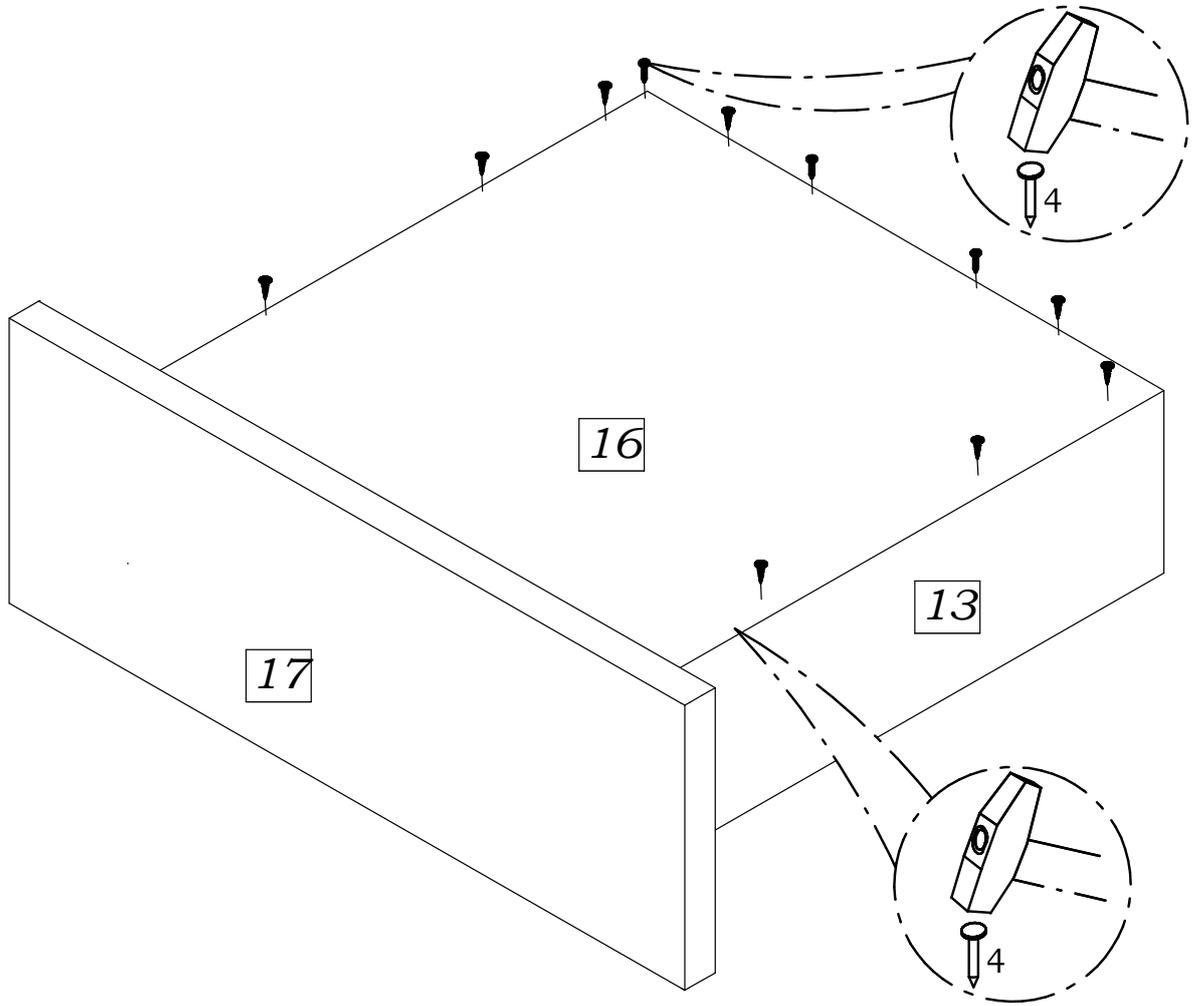


24

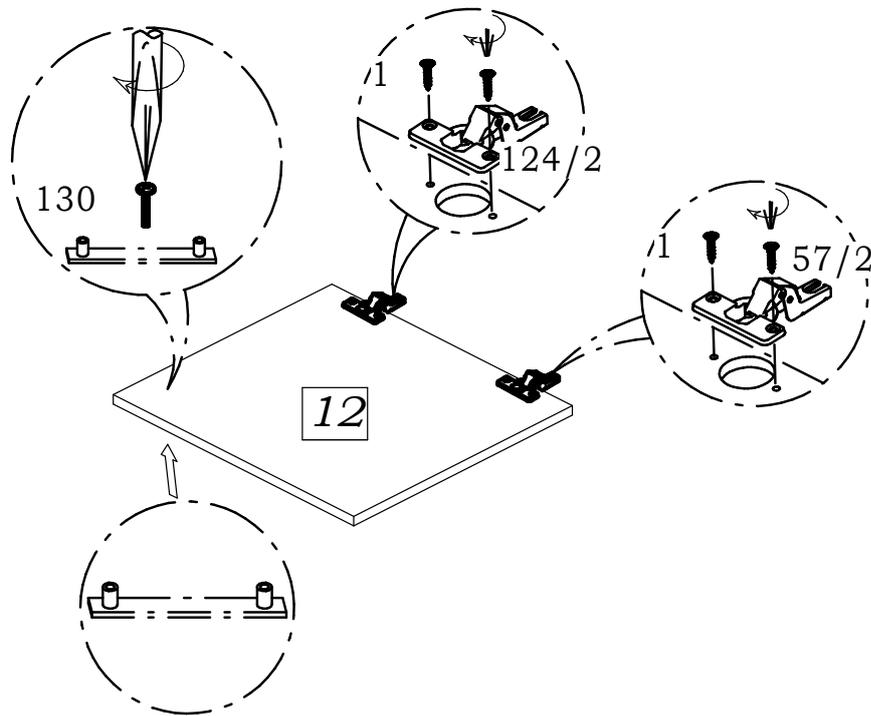

25

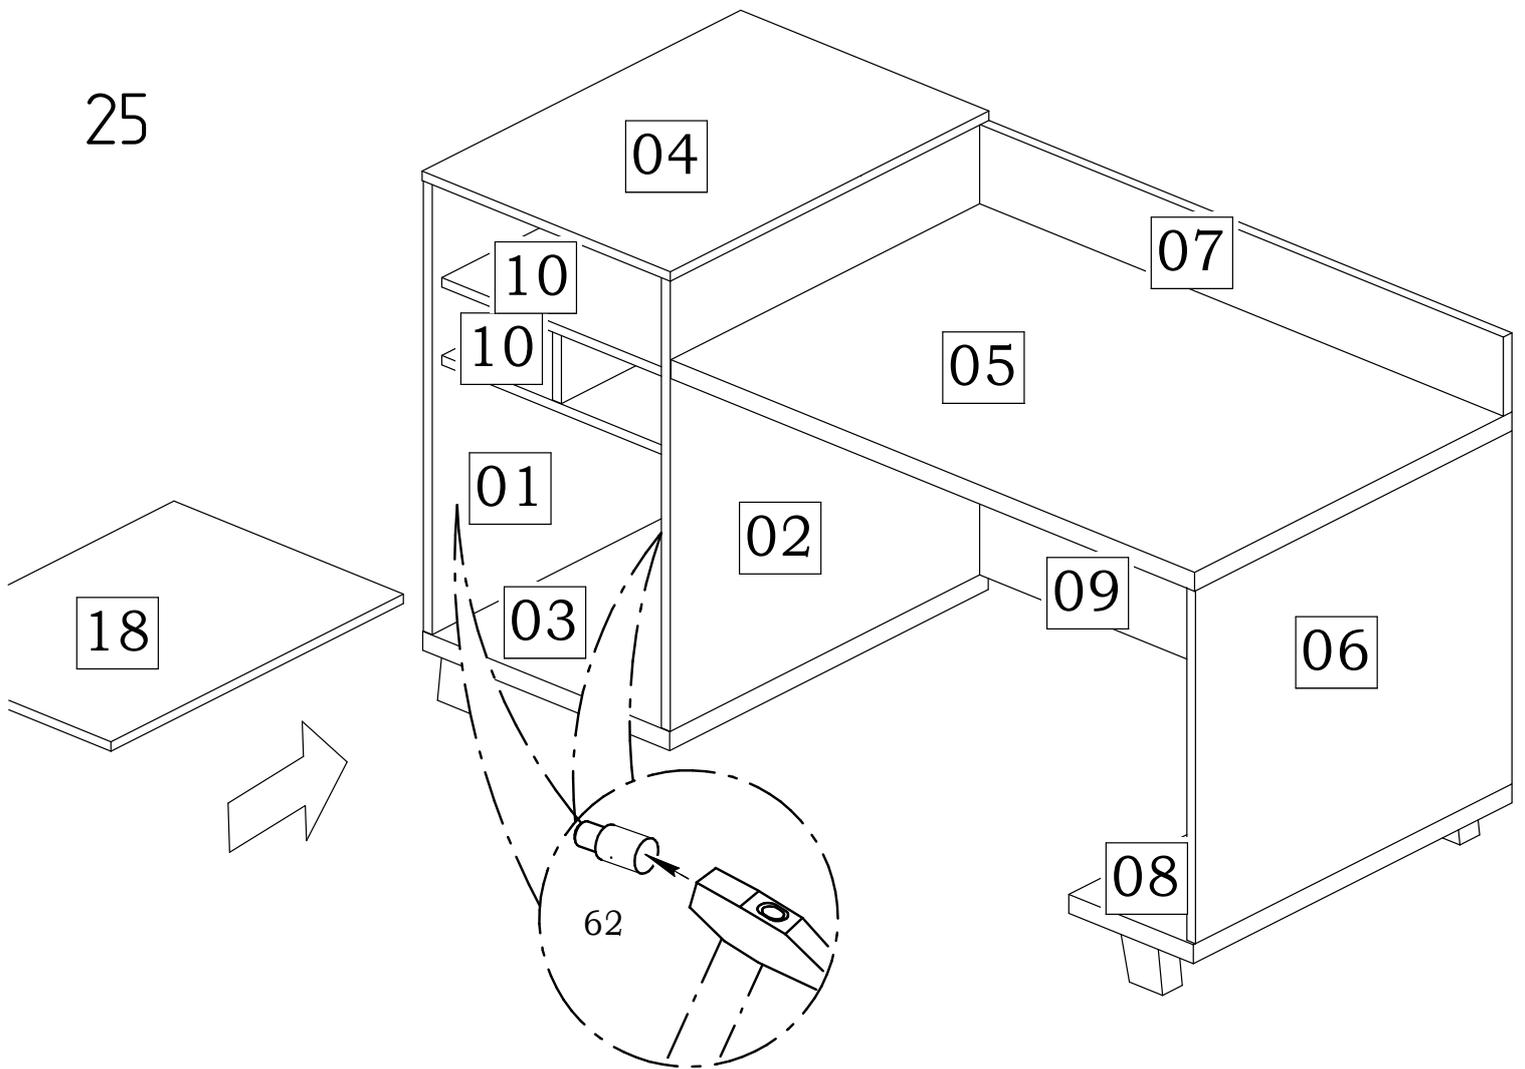


26

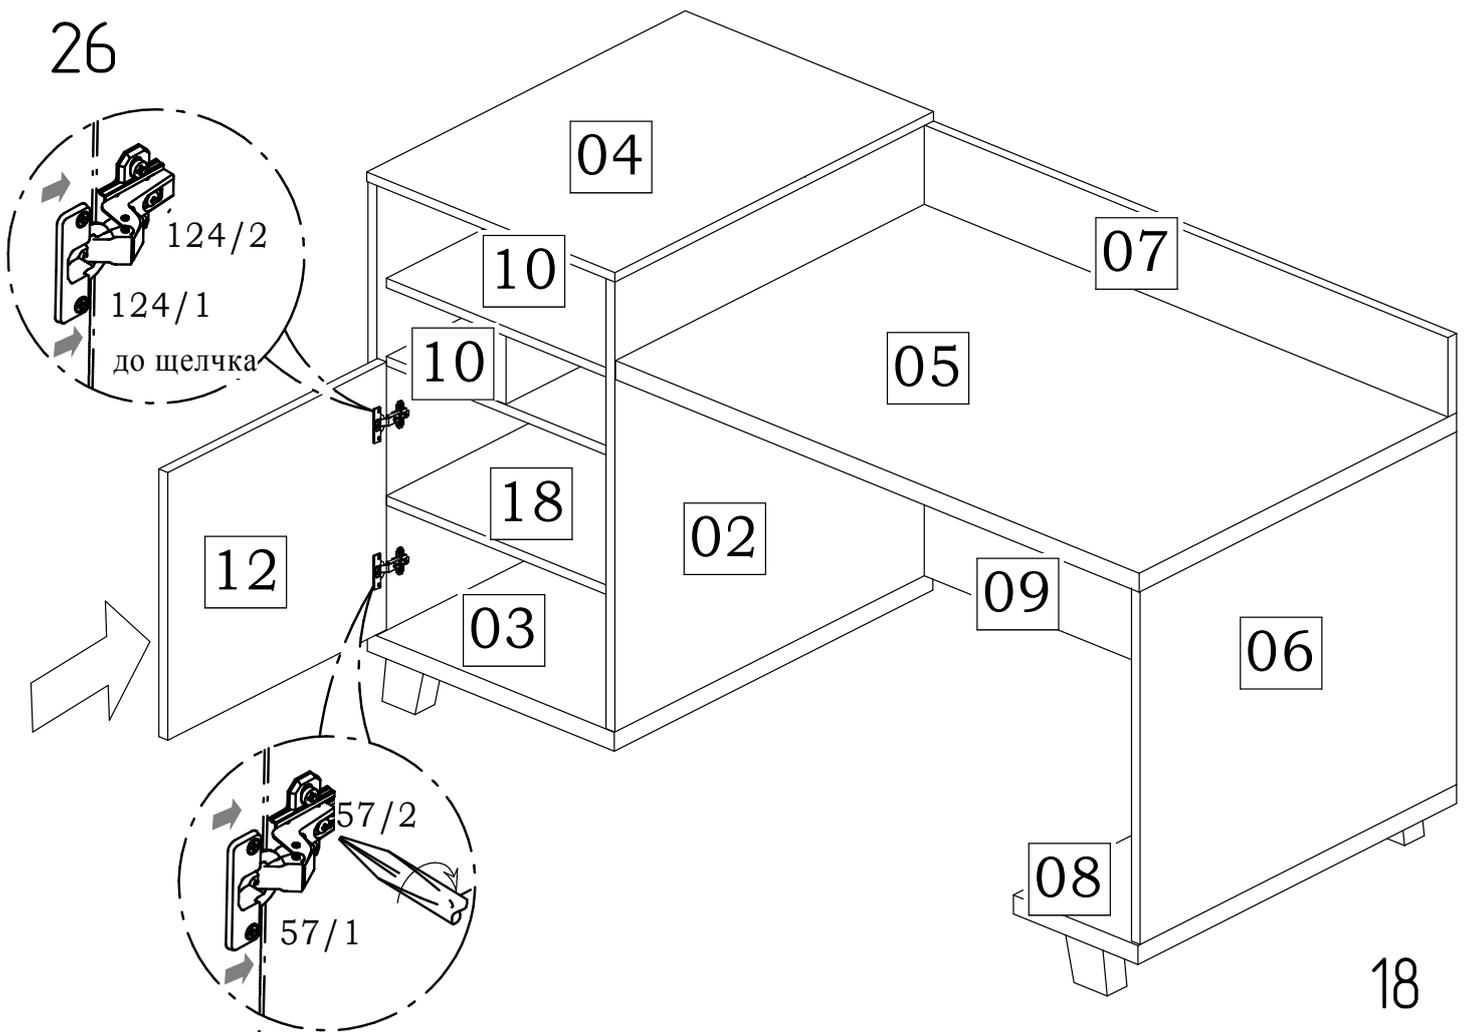



**а) Регулирование высоты**

- посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

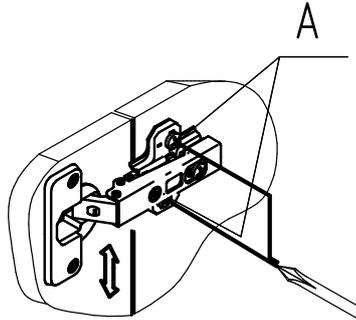



**б) Регулирование глубины**

- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

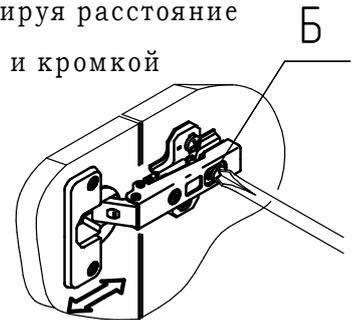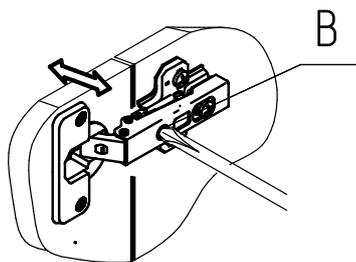

**в) Регулирование наложения**

- установочный винт повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

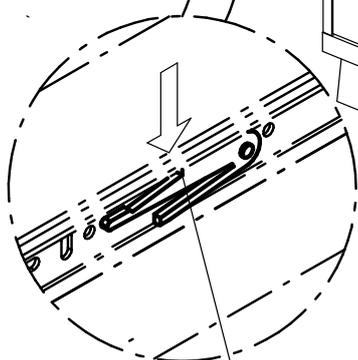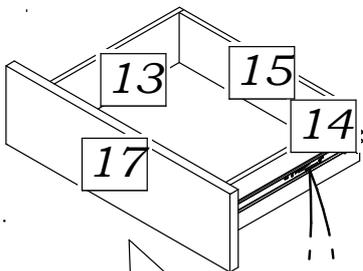

Деблакирующий рычаг

Нажать на деблакирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблакирующим рычагом

